

## Brugsanvisning til W.M662.

### Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag, dato og år.

Ved tryk på knap A: Indstilling af urets funktioner.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Lys.

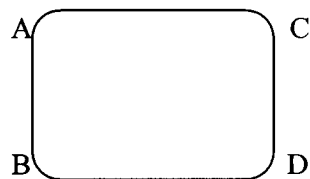

### Indstilling af ur og dato.

Tryk knap A og sekunderne vil blinke, tryk knap C for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap C for rigtig ugedag. Tryk knap B og året vil blinke, tryk knap C for rigtig årstal. Tryk knap B og valg af 12 / 24 timers visning vil blinke, tryk knap C for valg.


Tryk knap A efter endt indstilling og uret stopper med at blinke.

### Stopur.

Tryk to gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet, kan mellemtid udtages ved tryk på knap D. Der kan i alt udtages 30 mellemtider. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap C, kan mellemtiderne aflæses ved tryk på knap D. Stopuret nulstilles ved tryk på knap A. Tryk fire gange på knap B og uret viser igen almindelig ur.

### Indstilling af alarm.

Tryk en gang på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap C for valg af *ALARM 1* el. *Alarm 2*.

Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap A efter endt indstilling. For til-/frakobling af alarm  trykkes på knap D. Tryk fem gange på knap B og uret viser almindelig ur.

### Nedtælling / timer.

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap A og sekunderne vil blinke, tryk knap C for rigtige sekunder. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtige minuttal. Efter endt indstilling af nedtællingstiden, trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Start nedtællingen ved tryk på knap C. Når nedtællingstiden når 0 vil uret bibbe. Tryk tre gange på knap B og uret viser almindelig ur.

### Indstilling af dualtid / verdensur.

Det er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser dual tid.

Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for indstilling af minutterne. ( Disse er med 30 minutters interval ). Tryk på knap A og uret stopper med at blinke. Tryk på knap B to gange og uret viser almindelig ur.

### PACER.

Det er en motionsrytme som kan indstilles med et interval mellem 20 og 200 i minuttet.

Tryk fem gange på knap B og uret viser Pacer. Tryk på knap A for at vælge rytme-hastighed.

Start og stop ved tryk på knap C. Tryk knap B en gang og uret viser almindelig ur.

### Batteri.

Uret bruger 1 st. 3V lithium batteri nr. CR-2025.