

BRUGSANVISNING TIL DUN-163

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur / indstilling.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur

Ved tryk på knap D: Lys.

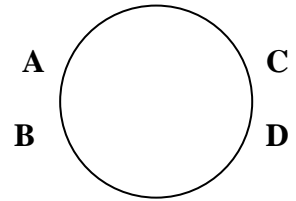

Indstilling af ur og dato.

Hold knap A inde, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap C for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtigt minuttal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C for at justere årstal. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere dato. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Efter endt indstilling, tryk knap A. Ved tryk på knap A kan vælges mellem 12/24 timers urværk.

- For at se dato, Hold knap C inde når uret står i normaldisplay

Indstilling af alarm (AL).

Tryk en gang på knap B og uret viser alarmtid. Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A.

For til-/frakobling af alarm (ALARM) og/eller timesignal (CHIME) trykkes på knap C i alarmtidsfunktionen.

Stopur (SP).

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap D. For videre synlig tælling tryk på knap D. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap D. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

Indstilling af verdensur (T2)

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk 3 gange på knap B og uret viser verdensuret. Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at +/- med 30 min. Efter endt indstilling, tryk knap A.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2025.

Vandtæt: 10ATM