


BRUGSANVISNING TIL DUN-120

Funktioner.

Ved tryk på knap A: Lys
Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.
Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur
Ved tryk på knap D: Indstilling af uret.

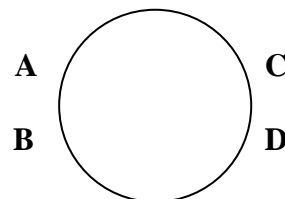

Ved tryk på knap B skiftes der mellem følgende funktioner:
Normaltidsfunktion – Stopur - Alarm – Nedtælling - Dual time (2. tidszone)

Indstilling af ur og dato.

Hold knap D inde i 2 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og månederne vil blinke, tryk knap C for at justere måneder. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap B og dagen vil blinke, tryk knap C for at justere dagen. Tryk knap B og der kan nu vælges mellem 12-/24 timers urværk ved at Tryk knap C. Efter endt indstilling tryk knap D, og der vendes tilbage til normaltidsfunktion.

Kalender

Tryk på knap C og der vises årstal, måned og dato.

Stopur (ST).

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop uret ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap D. For videre synlig tælling tryk på knap D igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når du vil have totaltiden tryk knap D, derefter knap C og så knap D igen. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap D. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til alarm funktionen. Hold knap D inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og alarm 1/2 vil blinke, tryk knap C for at vælge alarm. Efter endt indstilling tryk knap D. Hvis der ikke sættes nogen dato, ringer den dagligt på det valgte tidspunkt. For til-/frakobling af alarm(AL) og/eller timesignal(CH) trykkes på knap C i alarmfunktionen.

Nedtælling (TR).

Tryk 3 gange på knap B og uret skifter til nedtællingsfunktionen. Hold knap D inde i 2 sekunder, hvorefter timetallet vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for at justere sekunderne. Tryk knap D efter endt indstilling. For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen når 10, vil der lyde et bip for hvert sekund, når uret når 0 vil uret bippe i 10 sekunder.

Indstilling af verdensur (DT).

Tryk 4 gange på knap B og du kommer til Dual time(DT) funktionen. Hold knap D inde i 2 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Efter endt indstilling tryk knap D.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3 V Lithium batteri nr. CR-2032