

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-113**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag, dato og animation.

Ved tryk på knap A: Indstilling af uret.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur

Ved tryk på knap D: Lys

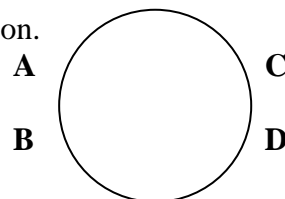

Ved tryk på knap B skiftes der mellem følgende funktioner:

Normaltidsfunktion – Stopur – Alarm – Nedtælling – Verdensur (2. tidszone)

### **Indstilling af ur og dato.**

Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C for at justere årstal. Tryk knap B og månederne vil blinke, tryk knap C for at justere månederne. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere dato. Tryk knap B og der kan nu vælges mellem 12-/24 timers urværk. Efter endt indstilling tryk knap A, og der vendes tilbage til normaltidsfunktion.

### **Stopur (ST).**

Tryk 4 gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap D. For videre synlig tælling tryk på knap D igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når du vil have totaltiden tryk knap D, derefter knap C og så knap D igen. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap D. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

### **Indstilling af alarm (AL).**

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til alarm funktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og månederne vil blinke, tryk knap C for at justere månederne. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Efter endt indstilling tryk knap A. Hvis der ikke sættes nogen dato, ringer den dagligt på det valgte tidspunkt. For til-/frakobling af alarm(AL) og/eller timesignal(CH) trykkes på knap C i alarmfunktionen.

### **Nedtælling (TR).**

Tryk 3 gange på knap B og uret skifter til nedtællingsfunktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter timetallet vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for at justere sekunderne. Tryk knap A efter endt indstilling. For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen når de sidste 10 sekunder vil der lyde et bip ved hvert sekundskift. Når nedtællingen når 0, vil uret bippe i 10 sekunder.

### **Indstilling af verdensur (DT).**

Tryk 4 gange på knap B og du kommer til verdensur funktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Efter endt indstilling tryk knap A.

### **Indstilling af animation.**

For at skifte mellem hurtig og langsom display scan, Tryk på knap C eller D.