

BRUGSANVISNING TIL DUN-127

Funktioner.

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.


Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur / Indstilling af uret.

Skift mellem 12/24 timers visning

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur/ Justering af uret

Ved tryk på knap D: Lys

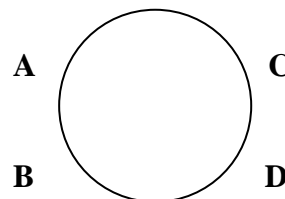

Indstilling af ur og dato.

Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C for at justere årstallet. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Efter endt indstilling tryk knap A, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

Kalender

Tryk på knap C og der vises årstal, måned og dato.

Stopur (SP).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap A. For videre synlig tælling tryk på knap A igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk 2 gange på knap B.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk 1 gange på knap B og uret skifter til alarmtid . Hold knap A inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap A efter endt alarmindstilling. Tryk knap C for at slå alarmen (🔔 og/eller timesignalet ●) til/fra. Tryk 3 gange på knap B og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

Indstilling af alternativ tid.

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk 3 gange på knap B og uret viser alternativ tid (T2). Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker. Tryk D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Tryk 1 gang på knap B og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. batteri CR2025

Vandtæt WR 100M