

BRUGSANVISNING TIL DUN-239

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur / justering af uret.

Ved tryk på knap D: Nulstilling af stopur / Indstilling af uret.

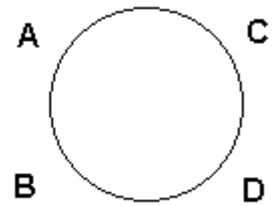

Indstilling af ur og dato.

Tryk knap A 3 gange, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap D og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap D og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap D og ugedagen vil blinke, tryk knap C for at justere ugedagen. Efter endt indstilling tryk knap B, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

Stopur (SP).

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap D. For videre synlig tælling tryk på knap D igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap D. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til alarm funktionen, hvor timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Hold knap C og D inde for at slå alarm til og fra.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri.