

BRUGSANVISNING TIL VIS.

Funktioner:


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner,
samt indstilling af ur og dato.

Ved tryk på knap C: Indstilling af alarm, nedtælling og verdensur.

Ved tryk på knap D: Skift mellem 12 og 24 timers visning.

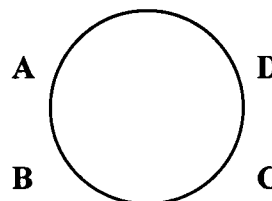

Indstilling af alarm.

Tryk en gang på knap B og uret viser alarmtid. Tryk på knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke. Til- og/eller frakobling af alarm ●))) og/eller timesignal 🔔 ved tryk på knap D. Tryk knap B for at vende tilbage til almindelig ur.

Indstilling af dualtid /verdensur.

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk to gange på knap B og uret viser dual tid (DT). Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke. Tryk knap B og uret viser almindelig ur.

Nedtælling.

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap C og sekunderne vil blinke, tryk knap D for rigtige sekunder. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap C og uret stopper med at blinke. Tryk knap D for start og stop af nedtællingen. Tryk knap B for at vende tilbage til almindelig ur.

Stopur.

Tryk fire gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D. Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C. Tryk knap B for at vende tilbage til almindelig ur.

Indstilling af ur og dato.

Tryk fem gange på knap B og sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap C og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap C og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap C og ugedagen vil blinke, tryk knap D for rigtig ugedag. Efter endt indstilling trykkes på knap B og uret stopper med at blinke.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2025.