

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-44**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur / Indstilling af uret.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur/ Justering af uret

Ved tryk på knap D: Lys

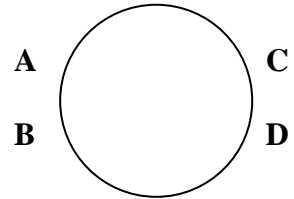

### **Indstilling af ur og dato.**

Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C for at justere årstallet. Tryk knap B og du kan nu vælge mellem 12-/24-timers urværk, tryk knap C for at skifte. Tryk knap B og du kan nu vælge hvilken tidszone du er i. Efter endt indstilling tryk knap A, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

### **Stopur (CHR).**

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap A. For videre synlig tælling tryk på knap A igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

### **Nedtælling (TMR).**

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til nedtællingsfunktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter timetallet vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for at justere sekunderne. Tryk knap A efter endt indstilling. For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen når de sidste 10 sekunder vil der lyde et bip ved hvert sekundskift. Når nedtællingen når 0, vil uret bippe i 10 sekunder, og starte en optællingen indtil 5 minutter. For at vende tilbage til den indstillede nedtællingstid, stop først optællingen ved at trykke på knap C, tryk herefter på knap A, og den indstillede tid vender tilbage.

### **Indstilling af verdensur (WT).**

Tryk 3 gange på knap B og du kommer til verdensur funktionen. Tryk knap C for at skifte tidszonen på verdensuret. Ved hvert tryk, lægges der +1 time til.

### **Indstilling af alarm 1 (AL1).**

Tryk 4 gange på knap B og uret skifter til alarmtid 1. Hold knap A inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap A efter endt alarmindstilling. Tryk knap C for at slå alarmen (A) og/eller timesignalet (C) til/fra. Dette indikeres ved at der kommer et lille ikon frem for alarmen og/eller timesignalet.

### **Indstilling af alarm 2 (AL2).**

Tryk 5 gange på knap B og uret skifter til alarmtid 2. Hold knap A inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap A efter endt alarmindstilling. Tryk knap C for at slå alarmen (A) til/fra.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri.