

BRUGSANVISNING TIL SLEEK.

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag, dato og måned.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Skift mellem almindelig ur og dualtid (T2).

Ved tryk på knap D: Indstilling af urets funktioner.

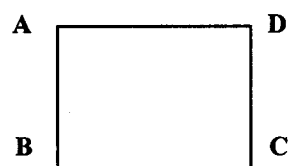

Indstilling af ur og dato.

Tryk og hold knap D inde i ca. 3 sekunder, hvorefter sekunderne vil begynde at blinke. Tryk knap C for nulstilling af disse. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap D og årstallet vil blinke, tryk knap C for rigtig årstal. Tryk knap D og måneden vil blinke, tryk knap C rigtig måned. Tryk knap D og datoen vil blinke, tryk knap C for rigtig dato. Efter endt indstilling, tryk og hold knap D inde i ca. 3 sekunder, hvorefter uret vender tilbage til almindelig ur.

Indstilling af dualtid/verdensur T2.

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk knap C og uret viser dualtid (T2). Tryk og hold knap D inde i ca. 3 sekunder, hvorefter timerne vil blinke. Tryk knap C for rigtig timetal. Efter endt indstilling, tryk og hold knap D inde i ca. 3 sekunder, hvorefter uret stopper med at blinke. Tryk knap C og uret viser almindelig ur.

Indstilling af alarmer.

Uret har fem alarmer, som kan indstilles separat. Tryk en gang på knap B og uret viser alarmtid. Ved tryk på knap C vælges mellem en af de fem alarmer. Tryk og hold knap D inde i ca. 3 sek. hvorefter " AL " vil blinke. Tryk endnu engang på knap D, hvorefter timerne vil blinke. Tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk endnu engang på knap D og " AL " atter vil blinke. Til- og/eller frakobling af alarm (ALARM) og/eller timesignal (CHIME) ved tryk på knap B. Ved tilkobling markeres funktionen med • . Efter endt indstilling, tryk og hold knap D inde i 3 sek. og uret stopper med at blinke. Tryk tre gange på knap B for at vende tilbage til almindelig ur.

Nedtæling TMR.

Uret har tre nedtællinger, som kan indstilles separat. T1 kan indstilles op til 90 minutter. T2 kan indstilles op til en dag. T3 kan indstilles op til 4 år. Tryk to gange på knap B og uret viser nedtælling. Ved tryk på knap C vælges mellem en af de tre nedtællinger. Ved T1: Tryk og hold knap D inde i 3 sek., hvorefter minutterne vil blinke. Tryk knap C for rigtig minuttal. Efter endt indstilling tryk og hold knap D inde i 3 sek., hvorefter uret stopper med at blinke. Start og af nedtælling ved tryk på knap D. Ved T2: Her skal man indstille tiden, som uret skal tælle ned til, Tryk og hold knap D inde i 3 sek., hvorefter timerne vil blinke. Tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Efter endt indstilling tryk og hold knap D inde i 3 sek. hvorefter uret stopper med at blinke. Start og af nedtælling ved tryk på knap D. Ved T3: Tryk og hold knap D inde i 3 sek., hvorefter årstallet vil blinke. Tryk knap C for rigtig årstal. Tryk knap D og måneden vil blinke, tryk knap C for rigtig måned. Tryk knap D og datoen vil blinke, tryk knap C for rigtig dato. Efter endt indstilling tryk og hold knap D inde i 3 sek., hvorefter uret stopper med at blinke. Start af nedtælling ved tryk på knap D. Ved endnu et tryk på knap D, ses hvor mange dage, timer, minutter og sekunder der resterer. Tryk to gange på knap B for at vende tilbage til almindelig ur.

Stopur.

Tryk tre gange på knap B og uret viser stopur. Der kan ved tryk på knap C vælges mellem om man vil bruge mellemtid (LAP) eller splittid (SPL). Ved LAP: Tiden fra tidtagning 1 til tidtagning 2, - tiden fra tidtagning 1 til tidtagning 3 o.s.v.. Ved SPL: Tiden fra tidtagning 1 til tidtagning 2, - tiden fra tidtagning 2 til tidtagning 3 o.s.v. Start og stop af stopur ved tryk på knap D. Når stopuret er startet kan mellemtid/splittid udtages ved tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D nulstilles dette ved tryk på knap C. Tryk knap B og uret viser almindelig ur.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2016.