

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-196**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag, dato og lokal tidszone.

Ved tryk på knap A: Indstilling af uret / Lys.

Ved tryk på knap B : Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Reset stopur.

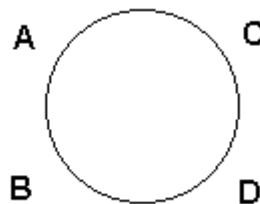

### **De forskellige funktioner.**

Tryk knap B og der skiftes mellem urets funktioner i følgende rækkefølge:

- CRONO (stopur)
- RECALL (gemte stopurstider)
- TIMER (nedtælling)
- ALARM (alarm)
- SINGLE ()
- SYD-LON (tidszone indstilling)

### **Indstilling af ur og dato (TIME).**

Hold knap A inde i 3 sekunder. Sekunderne vil herefter blinke, tryk knap C eller D for nulstilling af sekunderne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre årstallet. Tryk knap B og månederne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre månederne. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre datoen. Tryk knap B og der kan nu indstilles tidszone ved tryk på knap C. (Danmark ligger i tidszonen PAR). Tryk knap B og der kan vælges 12- eller 24-timers urværk ved tryk på knap C. Tryk knap B og sekunderne blinker forfra. Tryk knap A for at afslutte indstillingen af uret.

### **Stopur (CRONO).**

Tryk 1 gang på knap B og der vil stå CRONO på displayet, hvilket betyder at uret nu er i stopursfunktionen.

Tryk knap C for at starte/stoppe stopuret. Når stopuret er i gang kan der udtages en mellemtid ved at trykke på knap D. Efter 3 sekunder ses tællingen fortsat i det nederste display, mens mellemtiden ses i det midterste display. Når tællingen er stoppet ved at trykke på knap C, nulstilles tælling og tiderne gemmes ved at trykke på knap D.

Tryk på knap B og der står nu RECALL på displayet, hvilket betyder at uret nu er i data funktionen hvor tiderne fra stopuret er gemt.

Tryk knap D og der kan nu ses datoen og tidspunktet for tællingen. Tryk knap C og der kan nu ses de enkelte mellemtider i det midterste display og den samlede tid i det nederste display. For at slette tiderne, hold knap A inde i 3 sekunder til der står DELETE på displayet.

### **Nedtælling (TIMER).**

Tryk knap B og der står nu TIMER på displayet, hvilket betyder at uret nu er i nedtællingsfunktionen.

Hold knap A inde i 3 sekunder og sekunderne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre sekunderne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og der kan nu vælge nedtælling. Dette indikeres ved at 1-tallet der står efter TIMER blinker, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at lave en ny nedtælling. Når den ønskede nedtællingstid er indstillet trykkes på knap A. For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen er stoppet kan den genstartes ved tryk på knap D. Når nedtællingen når de sidste 10 sekunder vil der lyde at bip for hvert sekundskift. Når nedtællingen når 0 vil uret bippe, ved tryk på en vilkårlig tast vil uret stoppe med at bippe.

### **Alarm (ALARM 3 stk.)**

Tryk på knap B og der vil nu stå ALARM på displayet, hvilket betyder at uret nu er i alarmfunktionen.

Hold knap A inde i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og der kan nu indstilles en ny alarmtid ved tryk på knap C. Dette indikeres ved at 1,2 eller 3-tallet der står efter ALARM blinker.

For at tænde/slukke for alarmerne (der kan indstilles 3 forskellige) tryk knap C inde i alarmfunktionen. For at skifte mellem de 3 alarmer, tryk knap D.

### **Enkelt alarmfunktion (SINGLE 5 stk.)**

Tryk knap B og der står nu SINGLE på displayet, hvilket betyder at uret er i enkelt alarmfunktionen.

I denne funktion kan der indstilles en alarm til en bestemt dato og tidspunkt. (der kan indstilles 5 forskellige)

Hold knap A inde i 3 sekunder, hvorefter at minutterne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre årstallet. Tryk knap B og månederne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre månederne. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre datoen. Tryk knap A for at afslutte indstillingen af uret. Når alarmdatoen og tidspunktet nås, vil uret bippe. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe bippene.

### **Tidszone /dualtime (PAR-LON)**

Tryk knap B og der vil evt. stå PAR-LON på displayet, hvilket betyder at uret nu er i tidszoneindstillinger.

Tryk knap C og uret vil skifte mellem sommertid og vintertid for den anden tidszone.

Tryk knap D og der kan indstilles en anden tidszone. Ved hvert tryk på knap D ændres tidszonen med +1

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri.

Vandtæt 100m