

BRUGSANVISNING TIL DUN-223

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato, samt et analogt ur.

Ved tryk på knap A: Lys

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur / justering af uret.

Ved tryk på knap D: Nulstilling af stopur/ indstilling af ur

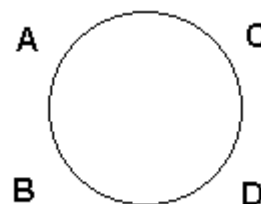

Stopur (SP).

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap D. Tryk knap D igen for at se den videre tælling. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap D.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til alarm funktionen. Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap D efter endt indstilling. Tryk knap C for at slå alarmen "ALM" og/eller timesignalet "CHM" fra/til.

Indstilling af ur og dato.

Tryk knap B 3 gange og sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet (ved justering skiftes mellem 12/24 timers visning). Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for justere minuttallet. Tryk knap D og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap D og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap D og ugedagen vil blinke, tryk knap C for at justere ugedagen. Efter endt indstilling tryk knap B, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. CR2016 og SR626SW, 3V lithium batteri.