

BRUGSANVISNING TIL DUN-28-G01

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Indstilling af uret.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur. Til/frakobling af timesignal.

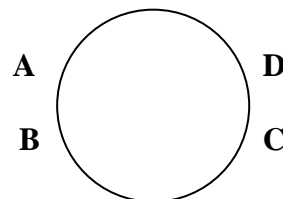

Indstilling af ur og dato.

Tryk på knap C, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap D for rigtig årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Mens uret blinker tryk på knap A for at skifte mellem 12/24 timers urværk. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk en gang på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. For daglig alarm lad datoen være - - -. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm og/eller timesignal(indikeres ved en tyk ring omkring den mindre cirkel i displayet) trykkes på knap A i alarmtidfunktionen.

Indstilling af dualtid / verdensur (DT).

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk to gange på knap B og uret viser dual tid (DT). Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker, tryk knap D for rigtig minuttal. For at skifte mellem 12/24 timers urværk tryk knap A, mens displayet blinker i DT-funktionen. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke.

Nedtælling (TA).

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap D for rigtig sekundtal. Efter endt indstilling trykkes på knap C og uret stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D. For at starte den ønskede nedtællingsværdi forfra, stop nedtællingen på knap D, og tryk knap A.

Stopur (ST).

Tryk fire gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D. Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri.