

BRUGSANVISNING TIL DUN-160

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato, samt et analogt ur.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur / indstilling af uret

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur / justering af uret.

Ved tryk på knap D: Lys

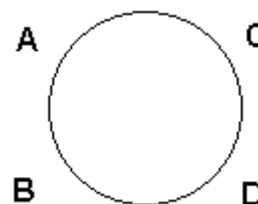

Indstilling af ur og dato.

Tryk og hold knap A og sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for justere minuttallet. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap C for at justere ugedagen. Tryk knap B og der kan nu vælges mellem 12-/24-timers urværk, tryk knap C for at skifte. Efter endt indstilling tryk knap A, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

Stopur (SP).

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap A. Tryk knap A igen for at se den videre tælling. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til alarm funktionen. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og der kan vælges mellem T1 og T2. T1 er den normale tid, mens T2 er tiden for verdensuret. Tryk knap A efter endt indstilling. Tryk knap C for at slå alarmen ●))) og/eller timesignalet ☹☹ fra/til.

Nedtælling (TR).

Tryk 3 gange på knap B og uret skifter til nedtællingsfunktionen. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for at justere sekunderne.

For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen når de sidste 10 sekunder vil der lyde et bip ved hvert sekundskift. Når nedtællingen når 0, vil bippe til det trykkes på en tilfældig knap.

Indstilling af verdensur (T2).

Tryk 4 gange på knap B og du kommer til verdensur funktionen. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap A og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap A efter endt indstilling.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. CR2032 og SR626SW, 3V lithium batteri.