

Radiokontrolleret vækkeur WT-225

Indledning

Tillykke med købet af dette vækkeur med DCF-77 radiokontrolleret ur. Betjening af uret er simpelt og ligetil og ved gennemlæsning af denne manual får brugeren fuldt udbytte af urets funktioner.

Funktioner

- DCF-77 radiokontrolleret med valgfri manuel indstilling
- 24 timers ur (timer, minutter og sekunder)
- Kalender (ugedag, dato og måned)
- 2 Alarmer med Snooze funktion
- Termometer som angiver temperaturen i grader C/F
- Natlys

Opstilling af uret

Isætning af batterier:

1. Åben batteridækslet på bagsiden af uret.
2. Indsæt batterierne. Sørg for at batterierne vender rigtigt (2x AAA, R03 1,5v), og sæt atter batteridækslet fast.
3. Når batteriet er indsat, vil alle elementer i LCD-skærmen lyse op et øjeblik og alarmen bipper en gang.
4. Uret vil straks begynde at søge efter DCF-signalet. Efter ca. 3 til 5 minutter, angiver uret den aktuelle tid.
5. Hvis signalet ikke er modtaget inden 7-10 minutter, vil uret forsøge at modtage signalet igen efter ca. 1 time.
6. Uret er herefter i funktion


LCD DISPLAY

På displayet kan der ses timer, minutter, sekunder, ugedag, dato, måned og temperaturen.

Funktionstaster

Det radiokontrollerede vækkeur anvender følgende taster:

ALARM	: tænd/sluk alarm1, alarm2 begge alarmer.
C / F WAVE	: Skifter mellem temperaturen vist i C eller F : Hvis knappen holdes inde, scannes der for DCF - signal
MODE	: Skifter mellem indstilling af alarm1, alarm2 eller dual time : Aktiverer indstilling af alarmerne ved at trykke på knappen i ca. 3 sekunder.
Pil ned	: Bruges til indstilling af ur og alarmer
Pil op	: Skifter mellem 12- og 24 timers urværk : Bruges til indstilling af ur og alarmer
Snooze knap (øverst)	: Lys : Snooze funktion

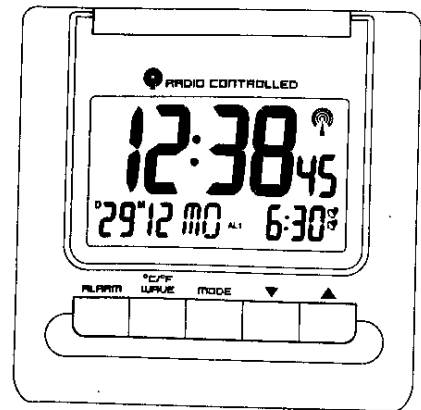

Radiostyret ur

Tiden indstilles automatisk efter et atom-ur, hvis nøjagtighed er uovertruffen (afviger mindre end et sekund for hvert 1 million år). Tidssignalet afsendes fra en sender i Frankfurt med en rækkevidde på ca. 1.500 km via et frekvenssignal DCF-77 (77,5 khz). Uret modtager signalet og angiver således tiden fuldstændig præcis.

Check om DCF-signalet modtages

Uret vil automatisk starte med at søge efter DCF-77 frekvensen, når batterierne er sat i. I normale omgivelser (f.eks. ikke i nærheden af ”støjkluder”, så som TV o.l.), vil det tage mellem 3-5 minutter at opfange signalet. Hvis signalet endnu ikke er modtaget efter 10 minutter efter indsættelse af batteriet i uret, undersøg da følgende forinden uret indstilles manuelt:

Distancen mellem uret og ”støjende” kilder, så som TV og PC, skal være mindst 1,5 – 2 m.

Undgå at placere uret på eller bagved metal, døre og vindueskarmer.

I kælderrum eller andre rum med kraftige betonvægge er DCF-77 signalet naturligvis svagere. I ekstreme tilfælde, placer da uret i vinduet og lad fronten eller bagenden af uret pege mod syd (Frankfurt).

Bemærk:

I nogle tilfælde er den direkte årsag til manglende modtagelse af signalet atmosfæriske forstyrrelser. I nattetimerne er disse forstyrrelser sædvanligvis mindre og modtagelse af signal er således muligt om natten i langt de fleste tilfælde. Når blot uret modtager et enkelt signal om dagen er dette tilstrækkeligt til at uret maksimalt afviger med 0,5 sekund pr. døgn.

Når uret forsøger at modtage signalet, vil et modtagessignal blinke øverst til højre i displayet. Når signalet er modtaget vil signalet være ”fastlåst” i displayet og det modtagne

signal vil automatisk korrigere det manuelt indstillede ur.

Manuel indstilling af uret

Nogle gange er uret ikke i stand til at modtage signalet, f.eks. lige efter indsættelse af batterier. Tiden kan så indstilles manuelt (forinden manuel indstilling, se da under check om DCF-77 modtages ovenfor.)

Tast og hold MODE tasten nede indtil tiden blinker i displayet/skærmen

Indstil timerne (med pile knapperne), tryk herefter på MODE og minutterne vil blinke, indstil minutterne (med pile knapperne) til det ønskede tidspunkt.

Tryk på MODE igen og årstallet vil blinke, indstil årstallet (med pile knapperne) til det ønskede årstal.

Tryk på MODE og måneden vil blinke, indstil måneden (med pile knapperne) til den ønskede måned.

Tryk på MODE og datoen vil blinke, indstil datoen (med pile knapperne) til den ønskede dato.

Herefter er tid og dato indstillet.

Bemærk:

Hvis der ikke trykkes på en knap i ca. 3 sek. under indstillingerne af tiden, vil uret automatisk vende tilbage til startskærmen.

Kalender

For at ændre sprog på ugedagen, hold pil ned knappen inde i 3 sekunder. Der kan nu skiftes mellem EN (England) – GE (Tyskland) – IT (Italien) – FR (Frankrig) – SP (Spanien)

Radiokontrolleret vækkeur WT-225

Indstilling af alarm 1, 2 og DUAL TIME

1. Tryk på MODE knappen og der vil stå ALM1 i bunden af displayet (ALARM1)
2. Hold MODE knappen nede i 2 sekunder for at komme ind i indstilling af Alarm1.
3. Indstil timer (med pile knapperne) til det ønskede alarmtidspunkt og tryk MODE
4. Indstil minutter (med pile knapperne) til det ønskede alarmtidspunkt. (Efter indstilling af ALARM1 vil der lyse en lille klokke med et 1 tal i bunden)

1. Tryk på MODE knappen og der vil stå ALM2 i bunden af displayet (ALARM2)
2. Hold MODE knappen nede i 2 sekunder for at komme ind i indstilling af Alarm2.
3. Indstil timer (med pile knapperne) til det ønskede alarmtidspunkt og tryk MODE
4. Indstil minutter (med pile knapperne) til det ønskede alarmtidspunkt. (Efter indstilling af ALARM2 vil der lyse en lille klokke med et 2 tal i bunden)

1. Tryk på MODE knappen og der vil stå DUAL TIME i bunden af displayet
2. Hold MODE knappen nede i 2 sekunder for at komme ind i indstilling af DUAL TIME.
3. Indstil timer (med pile knapperne) til det ønskede tidspunkt og tryk MODE, indstil herefter minutterne (med pile knapperne) til det ønskede tidspunkt.

Bemærk:

Kontroller at alarm ikonerne "klokke1) og/eller "klokke2" er vist i displayet, da alarmen ellers ikke vil lyde, når alarm tidspunkter/ne er nået. Alarmen lyder i ca. 90 sekunder.

For at tilkoble/frakoble alarmen trykkes på ALARM knappen indtil ikonerne "klokke1" og/eller "klokke2" kommer frem. Når ikonerne er tændte er alarm tilkoblet, og når ikonerne er væk, er alarmen frakoblet.

Frakobling af alarm

Når alarmen lyder, trykkes på ALARM knappen for at slukke alarmen eller tryk SNOOZE for at komme i snooze funktion.

Snooze indstilling

Snooze-tiden er indstillet til 4 minutter fra fabrikken. Snooze funktionen aktiveres fra begyndelsen af det næste minut efter at SNOOZE knappen tages. Når snooze funktionen er aktiv, blinker ZZ på displayet. Dette indikerer at alarmen stadig er aktiv.

Temperatur

Tryk knap C / F WAVE for at skifte mellem temperaturen vist i C (grader) eller F (Fahrenheit)

Natlys

Natlys aktiveres automatisk ved tryk på SNOOZE knappen på toppen af uret. Natlyset lyser i ca. 2 sekunder for derefter automatisk at slukke. Holdes knappen nedtrykt, vil lyset dog blive ved med at lyse indtil knappen atter slippes.

Udskiftning af batteri

Det anbefales at udskifte batteriet mindst en gang om året, eller når displayet bliver uklart. Brugte batterier er ikke almindelig husholdningsaffald og skal derfor afleveres i specielle batteri-affaldsspande.

Vedligeholdelse

Undgå at placere uret på steder, som er udsat for rystelser, idet dette påvirker nøjagtig aflæsning af uret.

Uret bør ikke udsættes for kraftige ændringer i temperaturen så som direkte sollys, ekstrem kulde og våde/fugtige omgivelser.

Displayet/skærmen renses med en blød fugtig men opvredet klud. Brug ikke opløsningsmidler o.l., idet dette ødelægger displayet.

Uret tåler ikke vand

Forsøg ikke selv at foretage reparationer på uret. Returner produktet til forhandleren, der formidler kontakt til en autoriseret reparatør. Såfremt kabinettet åbnes bortfalder garantien.







Specifikationer : WT225

Funktionstemperatur: : 0 – 50 grader C

Strømforsyning:

- batteri: : 2 x AAA, R03, 1,5V (alkaline)

Dimensioner: : 81 x 48 x 79 mm

INDICATOR	STANDING FOR	INDICATOR	STANDING FOR
	RADIO SIGNAL		RADIO SIGNAL WEAKLY
D	DATE	Z ²	SNOOZE
	FOREIGN TIME INDICATION	M	MONTH
PM	PM (12 HR DISPLAY ONLY)		SUMMER TIME INDICATION
AM	AM (12 HR DISPLAY ONLY)	°C	DEGREE CELSIUS
	ALARM 1	°F	DEGREE FAHRENHEIT
	ALARM 2	DUAL TIME	DUAL TIME