

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-245**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur / Indstilling af uret.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur/ Justering af uret

Ved tryk på knap D: Lys

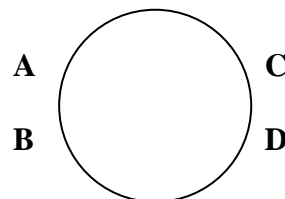


### **Indstilling af ur og dato.**

Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C for at justere årstallet. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Efter endt indstilling tryk knap A, og der vendes tilbage til normaltidsfunktion.

For skift mellem 12/,-24 timers urværk. Hold knap A inde, og derefter tryk på knap C.

I normaltidsfunktionen, hold knap C inde, for at se dato.

### **Indstilling af alarm (AL).**

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til alarmtid. Hold knap A inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap A efter endt alarmindstilling. Tryk knap C for at slå alarmen (•))) og/eller timesignalet  til/fra. Dette indikeres ved at der kommer sorte ikoner frem på skærmen for alarmen og/eller timesignalet.

### **Stopur (SP).**

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap A. For videre synlig tælling tryk på knap A igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B 2 gange.

### **Indstilling af alternativ tid (T2).**

Tryk 3 gange på knap B og du kommer til alternativ tid funktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder, og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap A efter endt indstilling. Tryk på knap B og uret er i normaltidsfunktion.

### **Batteri.**

CR2025

Vandtæt 10 ATM