

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-169**

### **Funktioner.**

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.


Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopurs-/nedtællingsfunktion.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopurs-/nedtællingsfunktion

Datoen vises

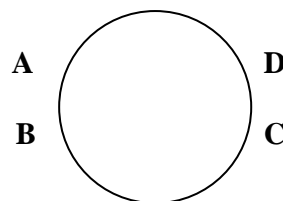

### **Indstilling af ur og dato.**

Hold knap A inde i 3 sekunder, hvorefter sekunder vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timetal vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minuttal vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke., tryk knap D for rigtig ugedag. Tryk knap B og der kan nu vælges imellem 12/-24 urværk, tryk knap D for at vælge det ønskede urværk. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

### **Stopur (SP).**

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig

tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A.

### **Indstilling af alarm (AL).**

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til alarmtid. Hold knap A inde i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og T1/T2 vil blinke, tryk knap D for at vælge imellem alarmerne. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm / timesignal trykkes på knap D.

### **Nedtælling (TR).**

Tryk 3 gange på knap B og uret viser nedtælling. Hold knap A inde i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal.

Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk D for rigtig sekundtal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og displayet vil stoppe med at blinke. Tryk D for start/stop af nedtælling. Tryk på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion, mens nedtællingen vil fortsætte. Når nedtællingen nærmer sig 0, lyder alarmerne i ca. 10 sekunder. Afbryd alarmerne ved at trykke på en vilkårlig knap.

### **Indstilling af alternativ tid (T2).**

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk 4 gange på knap B og uret viser dualtid (T2). Hold knap A inde i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker. Tryk D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Tryk på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri

Vandtæt 100 m