


BRUGSANVISNING TIL DUN-177

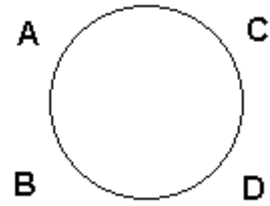

Funktioner.

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B : Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.

Ved tryk på knap D: LED lampe/Nulstil stopur.

Indstilling af ur og dato

Tryk på knap B og hold i 2 sekunder, alarmtid vises. Tryk igen og uret er i normaltids-indstilling. Når uret er i indstillinger af tid vil sekunderne blinke, tryk knap D for at nulstilles sekunderne. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap C for at indstille minutterne. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for at indstille timerne. Tryk knap C og måneden vil blinke, tryk knap D for at indstille måneden. Tryk knap C og datoen vil blinke, tryk knap D for at indstille datoen. Tryk knap C og ugedagen vil blinke, tryk knap D for at ændre ugedagen. Tryk knap B efter endt indstilling.

Hold knap C inde, og derefter tryk på knap B for at skifte mellem 12- og 24-timers urværk, ligeledes kan man holde knap C inde for at se datoen.

Alarm (A)

Tryk på knap B og hold den inde i 2 sekunder og der vil nu være skiftet til alarmdisplayet, hvilket betyder at uret nu er i alarmfunktionen.

Hold knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for at indstille timerne. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap D for at indstille minutterne. Tryk knap B igen og alarmtidspunktet er nu indstillet. Når alarmtidspunktet nås vil uret bippe. Tryk på hvilken som helst knap for at afbryde alarmen.

I normaltidsdisplay hold knap D nede og alarmtidspunktet kan ses.

Hold knap D inde, mens du trykker på knap C for at tænde/slukke for alarmen (((• og/eller timesignalet 🔔).

Stopur

Tryk på knap B og der vil skiftet til stopurdisplayet, hvilket betyder at uret nu er i stopursfunktionen.

Tryk knap C for at starte/stoppe stopuret. Når stopuret er i gang kan der udtages en mellemtid ved at trykke på knap D. Trykkes der igen på knap D kan den fortsatte tælling ses igen. Når tællingen er stoppet ved at trykke på knap C, nulstilles tælling ved at trykke på knap D.

Vandtæt 10ATM

Batteri 1 stk. CR2032