

BRUGSANVISNING TIL DUN-204

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopurs-/nedtællingsfunktion.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopurs-/nedtællingsfunktion
Skift til 12/24 timers visning

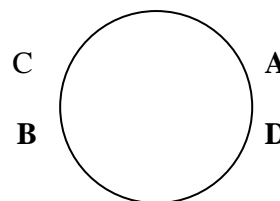

Indstilling af ur og dato.

Tryk på knap D, hvorefter sekunder vil blinke. Tryk knap A for nulstilling af disse. Tryk knap B og timetal vil blinke, tryk knap A for rigtig timetal. Tryk knap B og minuttal vil blinke, tryk knap A for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap A for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap A for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke., tryk knap A for rigtig ugedag. Tryk knap B og der kan nu vælges imellem 12/-24 urværk, tryk knap A for at vælge det ønskede urværk. Efter endt indstilling trykkes på knap D og uret stopper med at blinke.

Stopur (SP).

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap A.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap D. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap D. Når stopuret er stoppet på knap A, nulstilles dette ved tryk på knap D.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til alarmtid. Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap A for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap A for rigtig minuttal. Tryk knap B og T1/T2 vil blinke, tryk knap C for at vælge imellem tidszonerne(T1=normal, T2= alternativ tidzone). Efter endt indstilling trykkes på knap D og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm / timesignal trykkes på knap A.

Nedtælling (TR).

Tryk 3 gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap A for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap A for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk A for rigtig sekundtal. Efter endt indstilling trykkes på knap D og displayet vil stoppe med at blinke. Tryk A for start/stop af nedtælling. Tryk på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion, mens nedtællingen vil fortsætte.

Indstilling af dualtid / verdensur (T2).

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk 4 gange på knap B og uret viser dualtid (T2). Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap A for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker. Tryk A for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap D og uret stopper med at blinke. Tryk på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri

Vandtæt 100 m