

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-244**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder og ugedag.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Alarmtidspunkt / Nulstilling stopur.

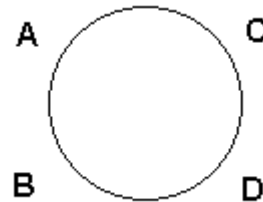

### **De forskellige funktioner.**

Tryk knap B og der skiftes mellem urets funktioner i følgende rækkefølge:

- Stopur
- Indstilling af alarm
- Indstilling af ur

### **Indstilling af ur og dato.**

#### **Analogur:**

Indstilling af ur træk ud i knappen mellem knap C og D og drej viserne til ønsket tidspunkt.

#### **Digitalur:**

Tryk knap B 3 gange, hvorefter sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap D og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap D og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap D og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap D og ugedagen vil blinke, tryk knap C for at justere ugedagen. Efter endt indstilling tryk knap B, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

### **Stopur.**

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop stopuret ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap D. For videre synlig tælling tryk på knap D igen. Dette kan gøres så mange gange man vil. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap D. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved 1 tryk på knap B.

### **Indstilling af alarm (AL).**

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til alarmtid. Her blinker timetallet, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap D og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap B og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm trykkes på knap C og D samtidig.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V Lithium batteri. Vandtæt 50m